


ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL PÅ DIN CINDERELLA

En väl fungerande förbränningstolett börjar med korrekt installation. Genom att tillämpa korrekta användnings- och underhållsmetoder kommer din Cinderella toalett att fungera tillförlitligt i många år. Låt oss gå igenom våra bästa tips för att säkerställa att din Cinderella fungerar på bästa sätt.

2 FEBRUARI 2024

Gäller för modeller: Cinderella Premium/Jubilee, Cinderella Comfort , Cinderella Classic och Cinderella Freedom.



ANVÄNDNING

En Cinderella toalett är enkel att använda och kräver Askungens vattentäta papperspåsar för att transportera avfallet säkert till förbränningskammaren i botten av toaletten. Detta gör enheten mycket hygienisk och ren, jämfört med andra alternativ. Lyft upp locket och sitsen. Placera en original Cinderella papperspåse i skålen och fäll ner sitsen. Använd toaletten som vanligt och stäng locket när du är klar. Tryck på "spolknappen" och papperspåse släpps ut i förbränningskammaren. Toaletten är nu redo att användas igen.

Ladda ner: Skriv ut och häng upp en enkel instruktion till dina gäster.

PRAKTISKA RÅD OM HUR DU ANVÄNDER DIN CINDERELLA

- Kom alltid ihåg att sätta i en ny papperspåse före användning. (Vi rekommenderar att du lägger en papperspåse i skålen precis innan du använder toaletten. Låt inte en papperspåse ligga kvar i skålen till nästa person)
- Locket måste alltid vara nedfällt, stängt, när toaletten inte används. Förbränningsprocessen startar inte förrän locket är stängt.
- Förbränningsperioden varar i genomsnitt ca 70 minuter. När förbränningen är klar slocknar den gula lampan på kontrollpanelen.
- Frånluftsfläkten fortsätter att gå efter att förbränningsprocessen har avslutats. Fläkten kylv ner toaletten. Detta tar normalt 1 - 1,5 timme efter avslutad förbränningscykel.
- Toaletten kan användas även om den är i förbränningsläge eller kylv ned enligt beskrivningen ovan.

UNDERHÅLL

Observera: Underhåll som kräver att du kopplar bort enheten från gasförsörjningen kan behöva utföras av en behörig fackman i enlighet med statliga och lokala bestämmelser.

Vi har gjort en video som presenterar det rekommenderade underhållet av din förbränningstolett på ett enkelt och begripligt sätt.

Maintenance for Cinderella Incineration toilet



RENGÖRING AV ASKBEHÅLLAREN

Rekommenderad frekvens: vid varje tömning

Töm askbehållaren ofta, helst minst en gång per vecka. Vänta inte tills tömningsvarningen aktiveras. Detta säkerställer en effektivare förbränning som leder till ökad hållbarhet för dess komponenter. Töm innehållet i askinsatsen i hushållsavfallet. Om det finns askrester i askbehållaren, fyll den med varmt vatten och låt den ligga i blöt i 15-30 minuter eller längre. Rester av salt och kalk kommer då normalt att lösas upp. Använd en skurborste för att tvätta bort eventuella rester. **Obs!** Metallföremål ska INTE användas för att avlägsna rester. Vi rekommenderar att du har en extra insats_till hands så att toaletten alltid är redo att användas.



ÅNGRENGÖRING AV DEN KATALYTISKA



Cinderella®
Incineration Toilets




i katalysatorn. Denna systemrengöring tar normalt 60-80 minuter.



RENGÖRING AV TOALETTENS UTBLÄSNINGSANSLUTNING

Rekommenderad frekvens: efter var 500:e besök

Din toalett måste kopplas bort från frånluftsroret (och tillluftsroret, detta gäller Cinderella Jubilee, Cinderella Premium och Cinderella Comfort) och el-/gaskällan. Rengör utloppskopplingen med en flexibel borste. Det är viktigt att rengöra både utloppsröret och venturiröret hela vägen tillbaka till fläktbladen för att få ett tillräckligt luftflöde. Ta bort askbehållaren och rensa bort eventuellt skräp som finns kvar i behållaren. Använd en dammsugare för att suga ut eventuellt kvarvarande skräp från avgasröret och katalysatorn.

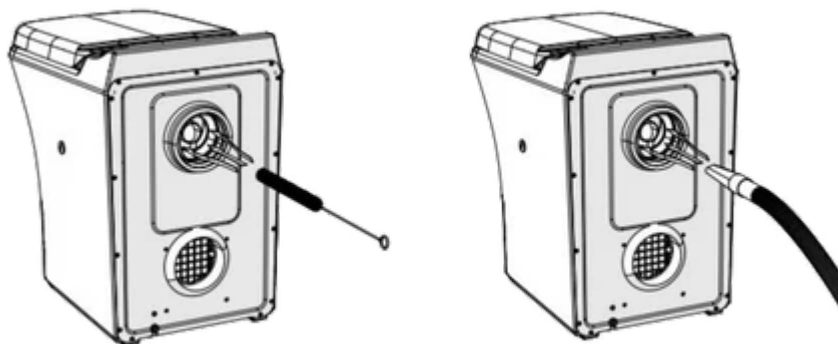


SKÖLJ KATALYSATORN MED VARMT VATTEN

Rekommenderad frekvens: en gång per år (oftare om toaletten används året runt)

Placera toaletten där det är säkert att spilla vatten, t.ex. i ett rum med lämpligt avlopp, utomhus eller i ett badkar. Använd den specialdesignade Cinderella tratten (som finns i vårt underhållsskit) eller en tratt som passar i utloppsröret. Luta toaletten något framåt och häll två till tre liter varmt vatten genom avgasröret och katalysatorn. Om du har tillgång till en duschslang underlättar detta arbetet. Skruva loss duschmunstycket och för ner slangen i utloppsröret och slå på varmvattnet. Det överflödiga vattnet ska vara rent när sköljningen är klar. Använd mer vatten om det behövs för att rengöra systemet ordentligt. Återanslut toaletten till utloppsröret och strömförsörjningen. Starta en förbränning för att torka upp toaletten efter att ovanstående har slutförts.

Viktigt! Se till att inte leda vatten någon annanstans än genom utblåsningsröret.

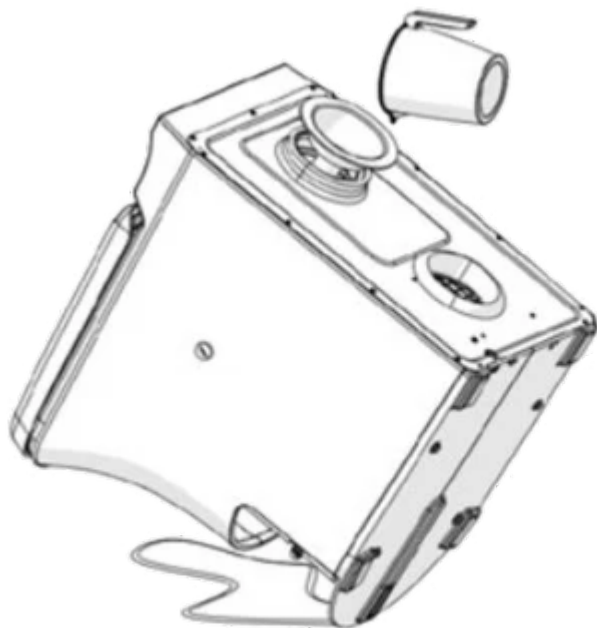

RENGÖRING AV RÖR OCH VENTILATIONSRÖR

Rekommenderad frekvens: en gång per år (oftare om toaletten används året runt)

Koppla bort toaletten från avgasröret och från el-/gaskällan. Demontera eventuellt rörlock (äldre versioner). Släpp försiktigt ner stålkulan med borste i det vertikala ventilationsröret uppifrån. Dra den långsamt upp och ner i röret för att avlägsna aska och skräp. Var försiktig med rengöringen för att undvika att aska och skräp hamnar på golvet under. Skydda gärna golvet under det horisontella röret med lite tidningspapper eller en gammal handduk. Askspartiklar och annat skräp kommer att samlas i böjen och/eller det horisontella röret. Använd en borste eller dammsugare för att avlägsna detta. Montera rörlocket igen. Anslut toaletten till avgasröret och till din el/gas.

